


**CONTI**

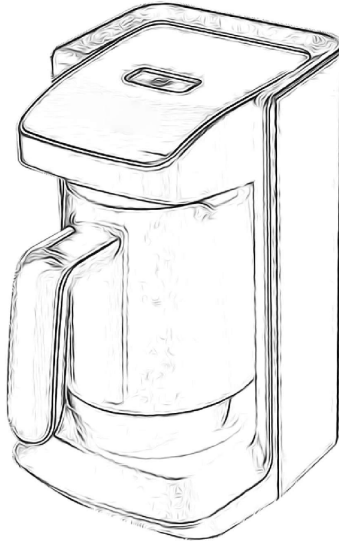

**CKM-100 KAHVECİ  
KAHVE MAKİNESİ  
COFFEE MAKER**

## TÜRK KAHVE MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ


Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

### GENEL GÜVENLİK

- Cihaz uluslararası standartlara uygundur.
- Cihazı ev dışında kullanmayın. Evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı her zaman topraklı prize kullanın.
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihaz , 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı her hangi bir ısı kaynağının yanında veya yakınında kullanmayın.
- Pişirme haznesini cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda veya başka bir bağlantı ile kullanmayın.
- Cihazı hasarlı şebeke kablosu ile çalıştırmayın , yetkili servise başvurun. Cihazınızı belirtilen gerilim aralıklarında kullanın , daha düşük veya daha yüksek gerilim değerinde kullanmak cihazınıza hasar verecektir.
- Cihazı ve şebeke kablosunu suya batırılmaması gerekir.
- Cihazı daima düz ve kuru zeminde kullanınız.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanmıştır:
  - Depolar, bürolar ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak alanları,
  - Çiftlik evleri,
  - Müşteriler tarafından motellerde, otellerde, ve diğer mesken tipi çevreler;
  - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Kullanımdan sonra ısıtıcı yüzeyin tam olarak soğuduğundan emin olmadan kesinlikle hiçbir şekilde temas etmeyiniz. Temizlik yaparken ısıtıcı yüzeyin soğuduğundan kesinlikle emin olunuz.
- İletkenlerin üzerine herhangi bir şekilde sıvı dökülmemesi gerekmektedir. Temizlik esnasında iletken kısımların kesinlikle yıkanmaması gerekmektedir aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmeniz yeterlidir.

### 2- GENEL BAKIŞ

- 1- Kahve cezvesi
- 2- Ölçek kaşığı
- 3- Cezve tutma sapı
- 4- Başlatma düğmesi
- 5- Konnektör

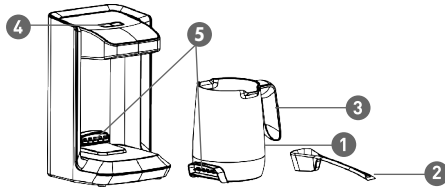

CKM-100



Kullanım ömrü 7 yıl

**Gerilim** : 220-240V AC,50/60 Hz

**Güç** : 500W – 600W

**Kapasite** : Max 5 Türk kahvesi fincanı (60 ml orta boy)

### 3- KULLANIM

#### 3-1) İlk Kullanım

Cihazınızın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.

#### 3-2) Pişirme

- Cihazınızı prize takın. Makineden ikili bip sesi duyacaksınız.
- Tercihinize göre ve kahve yapacağınız kişi sayısına göre miktarı ayarlayarak önce su sonra kahve ve şekeri pişirme haznesine koyabilirsiniz.
- Pişirme haznesine koyduğunuz kahve su ve varsa şekeri hazneyi yuvaya yerleştirmeden önce tahta bir kaşıkla karıştırmanız tavsiye edilir.
- Pişirme haznesini yuvaya iyice iterek yerleştiriniz. Yerine oturduğunda kısa bir bip sesi duyacaksınız. Sesi duymazsanız pişirme haznesi makineye temas etmiyor demektir. Bu durumda işlemi tekrarlayın.
- Kahve pişirme başlatma butonuna basın. Pişirme başlayınca bitene kadar uyarı ışığı yanıp sönecektir.

Miktar	Pişirme Süresi
1 kişilik	1,5-2,5 dak
2 kişilik	2-3 dak
3 kişilik	3-4 dak
4 kişilik	4-5 dak

**Not:** Pişirme süreleri laboratuvar koşullarında ve 70 ml'lik Türk Kahvesi ve fincanı ile verilen sürelerdir. Kullanım koşullarına göre süreler değişebilir.

- Herhangi bir sebeple hazneyi yuvasından çıkardığınızda pişirme işlemi iptal olacaktır. Yeniden başlatmanız gerekir.
- Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sesli bir uyarı duyacaksınız.
- Pişirme işlemi bittikten sonra bekletmeden kahvenizi fincana alarak servis ediniz.
- Her kullanım sonrasında pişirme haznesini mutlaka temizleyin. Aksi durumda kahve seviyesinin hatalı algılanmasına neden olacaktır.

#### 3-3) Kullanım Uyarıları

- Cihazı susuz çalıştırmayın.
- Cihaz, Türk kahvesi yapmak için tasarlanmış bir cihazdır. Aşağıda tabloda ölçüler kullanarak damak tadınıza göre uygun köpüklü Türk Kahvesi yapabilirsiniz.

[Verilen ölçüler 1 kişilik / fincan kahve içindir.]

- Su, kahve ve şeker karışımını kahveyi yapacağınız zaman hazırlayın. Aksi durumda bekleyen karışım ile lezzetli kahve elde edemezsiniz.

CKM-100

	Sade	Az Şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek
Şeker		½ kesme şeker ½ çay kaşığı toz şeker	1 kesme şeker 1 çay kaşığı toz şeker	2 kesme şeker 2 çay kaşığı toz şeker



Cihazın su deposu içerisine sudan başka hiçbir madde KESİNLİKLE koymayınız. Süt ve benzeri sıvıları ısıtmak için kullanmayınız.

- Kahve koymak için ürün ile birlikte verilen ölçeği kullanınız.
- Lezzetli bir kahve yapmak için pişirme haznesinin içinin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.
- Pişirme haznesini maksimum (max) seviyesinin üzerinde doldurmayınız. Aksi halde taşma olabilir.
- Cihaz pişirme haznesi dahil herhangi bir bölümünü suya batırılmaması gerekir.

#### Sesli ve Işıklı Bildirimler

Pişirme haznesi takılı değilken ya da temas etmiyorken düğmeye basılmaz.

İşlem	Durum ışığı	Ses
Pişirme haznesini yuvaya yerleştirme	Beyaz, bir defa yanıp söner	Tek bip
Pişirmeye başlama	Pişirme süresince beyaz ışık yanar	-
Pişirme sırasında hazneyi çıkarmak	Söner	Uzun bip
Pişirme tamamlandı	Beyaz, sürekli yanar	3 kez bip
Pişirme haznesi (Cezve) ..... değil iken çalıştırma	Beyaz, uzun yanar	Uzun bip

#### 4- Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Pişirme haznesinin kontaklarına su gelmemesine dikkat ederek akan suyun altında yıkayınız.

#### 4-1) Temizlik Uyarıları

- Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.
- Cihazı veya şebeke kablosunu suya veya başka bir sıvıya batırılmaması gerekir.
- Pişirme haznesinin alt yüzeyinin çizilmesine neden olacak çizici sünger veya tel kullanmadan yumuşak bir sünger ile temizleyin. Bu yüzeylerin çizilmemesine dikkat

edin.

- Pişirme haznesini kesinlikle bulaşık makinasında yıkamayın.
- Pişirme haznesi dışında, cihazın herhangi bir bölümünü yıkamayın. Temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ile ve gerekiyorsa hafif bir temizleme maddesi kullanarak silin.
- Kullanımlar sonucunda pişirme haznesi tabanında oluşabilecek izleri ( tortuları) pişirme haznesinin iç yüzeyine zarar vermeden temizlemek için 1 fincan ısıtılmış suyu pişirme haznesine koyup üzerine de yarım fincan sirke veya 1-2 tane limon tuzu koyup bekletin. Lekeler temizlendikten sonra durulayıp tekrar kullanabilirsiniz.
- Gözetim altında olmayan çocukların temizlik ve bakım yapması kesinlikle uygun değildir.

#### **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızı aksamalarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

#### **AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

#### **AEEE**

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

Hata	Muhtemel Sebebi	Çözüm
Pişirme haznesi (Cezve) makineye yerleştirildiğinde uyarı ışığı yanmıyor uyarı sesi çıkmıyor.	Pişirme haznesi (Cezve) kontak metalleri temas etmiyor.	Pişirme haznesi (Cezve) nin makinedeki yuvasına tam olarak oturtulduğundan emin olun.
		Pişirme haznesi (Cezve) kontak metallерinin temas eden alt kısımlarında kahve kalıntısı, kireç vs. kaplanmış ise temizleyin.
Kahve ilk kullanımlara göre eskisinden daha uzun sürede pişiyor.	Pişirme haznesi (Cezve) tabanında aşırı kireç birikmiş. Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç pişirme haznesi tabanına birikerek cihazın verimini düşürebilir.	Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde ürünün içindeki kireci temizleyin.
Kahve istenilen düzeyde köpüklü olmuyor.	Yeterli seviyede kahve koyulmaması	Her 1 fincan kahve yapmak için, cihaz beraberinde verilen ölçek kaşığı ile 1 ölçek dolusu kahve koyulmalıdır.
	Kahvenin taze olmaması	Kahvenin lezzetli ve köpüklü olması için Kahvenizin taze olduğundan emin olun.
Pişirme haznesi (Cezve) cihaz üzerine takılı iken cihaz sürekli sesli ve ışıklı uyarı veriyor.	Pişirme haznesi (Cezve) kontak metallерinin ıslak olması	Pişirme haznesi (Cezve) kontak metalleri kuruyana kadar bekleyin.



## **GARANTİ ŞARTLARI**

### **GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI**

**1-** Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, İş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.

**2-** Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir.(2-5 yıl gibi)

**3-** Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.

**4-** Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılır.

**5-** Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığına ya da cihazın tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.6.Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.

- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

- Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.

- Yangın , sel , su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar , tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli yükleme , boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.

**7-** Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

**8-** Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

**a)** Sözleşmeden dönme ,

**b)** Satış bedelinden indirim isteme,

**c)** Ücretsiz onarılmasını isteme,

**d)** Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

**9-** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**10-** Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması

. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapor belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini , ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**11-** Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

**12-** Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşınamaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.



# CONTI

## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamülü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamüldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, [www.contievaletleri.com.tr](http://www.contievaletleri.com.tr) web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:  
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI - KAŞESİ:

**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Deşebeyli Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. No:30026880  
İst. Tic. Sic. No: 2713398  
Mersis No: 84930-0268-000011

HALKALI MERKEZ MAH, ATLAS SOK, DIGICOM PLAZA SİT, NO:12/10 HALKALI K, ÇEKMECE İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Cinsi :  
Markası : CONTI  
Modeli : **CKM-100**

Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 2 yıl

Seri No :  
Ünvan :  
Adres :  
Telefon-Fax :  
Fatura Tarihi ve No :  
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

**CKM-100**

# CONTI®

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN  
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.



[f/contievaletleri](#) [f/DigicomTurkiye](#)  
[www.contievaletleri.com](http://www.contievaletleri.com) [www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr)

İLETİŞİM  
444 75 42



Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

*Evimin Kalbi*