

KULLANIM KILAVUZU

RONDO

CMD-601 JUMBLE

Değerli Müşterimiz!

CONTI® ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kalite, işlevsellik ve tasarım açısından yüksek gereksinimlere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş ürünleri size sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ürünümüzü satın aldığınızda memnun kalacağınızdan eminiz.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz.

Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır:

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanma kılavuzunu ilerdeki kullanımlar için elinizde bulundurunuz.
- Cihazı asla gözetiminiz olmadan çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayınız. Bu cihazın küçük çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanılması her zaman gözetim altında olmalıdır.
- Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Cihazınızı temizlerken ve cihazın kullanımı biter bitmez fişini prizden çekiniz.
- Cihazınıza aparatlarını monte etmeden veya sökmeden önce fişini prizden çekiniz.
- Cihazınız arızalandıysa veya çalışmıyorsa, cihazı kullanmayınız.
- Cihazınızın arızalı olması veya çalışmaması durumunda yetkili bir Conti servisine başvurunuz.


- Cihaz çalıştıktan sonra, bıçakları tam olarak durmadan kapağını açmayınız.
- Cihazın müşteri tarafından yapılacak olan temizlik ve bakım işlemleri dışındaki her türlü müdahalesi yetkili bir Conti servisi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınızı, cihazınızın kablosunu veya fişini suya veya herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
- Cihazınızın kablosunu kesinlikle çocukların ulaşabilecekleri şekilde bırakmayınız.
- Elektrik kablosu hiçbir zaman cihazınızın sıcak kısımlarının, bir ısı kaynağının yakınında veya onlarla temasta olmamalı ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazın kablosu veya fişi hasarlı ise, cihazı kesinlikle kullanmayınız. Herhangi bir riskin önlenmesi için, hasarlı fiş ve kablo yenisi ile yetkili bir Conti servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Güvenliğiniz için yalnızca Digicom tarafından tedarik edilen aparatları ve yedek parçaları kullanınız.
- Cihaz bıçağını dikkatli bir şekilde tutunuz. Bıçak oldukça keskindir.
- Bıçağı asla hazne dışında kullanmayınız.
- Cihazın, orjinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir. Orjinal ambalajı saklanmalıdır.
- **Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda ve cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Digicom yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Digicom sorumluluk kabul etmez.**

KULLANIM

İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz.

Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Digicom Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

1. Çalıştırma düğmesi
2. Motor bölümü
3. Güç kablosu
4. Hazne kapağı
5. Bıçak
6. Çelik Hazne
7. Bıçak yuvası

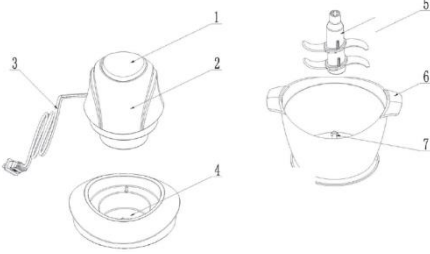

Cihazın Monte edilmesi ve sökülmesi:

Cihazın parçaları monte edilmeden ve sökülmeden önce kesinlikle cihazın fişi prizden çekilmelidir.

Cihazın Kullanımı:

- Hazneyi sert ve düz bir zemin üstüne yerleştiriniz.
- Doğrayıcı bıçağı yerleştiriniz.
- Hazne kapağını hazne üstüne yerleştiriniz.
- Motor bölümünü de hazne kapağı üstüne yerleştiriniz. Cihazınızın parçalarını sökmek için ilk olarak cihaz fişini prizden çekiniz. Fişi prizden çektikten sonra da yukarıdaki işlemleri tersten izleyiniz.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce; hazneyi bulaşık deterjanlı suda yıkayınız. Çalkalayıp, durulayınız.

Ardından parçaları cihaza monte ediniz

- Cihazı çalıştırmak için motor bölümünde bulunan düğmeye bastırınız, durdurmak içinde gevşetiniz.

Dograma (dograyıcı bıçak ile):

- Malzemelerinizi hazne içine koyunuz. Koymuş olduğunuz malzemeler kesinlikle hazne içinde belirtilmiş olan çizgiyi geçmemelidir. Büyük parçaları 2 veya 3 e bölüp koyunuz.
- İyi ve uygun bir kıyım sağlamak için, duraksayarak belli aralıklarla gövdeye basınız. İşlem sırasında yiyecekleri olağan aralıklarda ayırınız ve hazne içinde bir spatula yardımı ile karıştırınız.
- Yiyeceğinizin inceliği cihazınızı ne kadar süre boyunca çalıştırmanıza bağlıdır.

UYARI: Cihazı sürekli olarak maksimum 10 sn. çalıştırınız

Hazne kapağı olmadan ürün çalışmaz.

İşlem yapmadan önce yiyeceklerin

kabuklarını ve çekirdeklerinin

çıkartıldığından, etin kemiksiz olduğundan emin olunuz.

Bakım:

- Cihazın bıçaklarını korumak için, kesinlikle sert yiyecekleri (gevrek çikolata, küp şeker vb.) doğramayınız.
- Bıçakları tutarken, çok dikkatli olunuz. Bıçaklar oldukça keskindir.
- Cihaz fişini prizden çekiniz.
- Hazneyi bulaşık deterjanlı su içinde temizleyiniz. Yıkayıp, ardından durulayınız.
- Cihaz temizliği için kesinlikle aşındırıcı malzemeler kullanmayınız.
- Cihazınızın motor bölümünü kesinlikle su içinde veya akan su altında tutmayınız. Motor bölümünü temizlemek için nemli bir bez kullanınız.

KULLANIM SONRASI

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.

Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. Ülkemizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.

Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunların geri dönüşüm

kutularına atınız.

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'ne

tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE isaretine sahiptir.

Güç: 300 W

Voltaj: 220-240V, 50-60 Hz

Koruma Sınıfı: II

Kullanım ömrü: 7 yıl

Garanti süresi: 2 yıl

Malzeme	Bilgilendirme		Karıştırma Süresi	Operasyon Süresi
	Ağırlık	Not		
Biftek	250 g	Kemiksiz, Doğranmış	2 defa	15-20 saniye
Soğan	250 g	4 e bölünmüş	4 defa	10-15 saniye
Sarımsak	200 g		4 defa	10-15 saniye
Havuç	250 g	2 cm boyutunda	2 defa	40-50 saniye
Domates	250 g	4 e bölünmüş	1 defa	5-10 saniye
Sebze	100 g	3 cm boyutunda	3 defa	20-30 saniye
Patates	250 g	Haşlanmış ve soyulmuş	1 defa	40-50 saniye
Yumurta	4		1 defa	15-20 saniye
Sert Meyve	200 g	Kabuksuz	3 defa	20-30 saniye

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İŞGÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile , yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLARI

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir üründür. Ürününüzden en iyi şekilde yararlanmak için kullanım kılavuzunda yazılı olan bilgileri dikkatlice uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Ücretsiz Tüketici Danışma Hattımıza başvurunuz. Güncel yetkili servis listesine <http://www.contievaetleri.com.tr/TR/YetkiliServisler> adresinden ulaşabilirsiniz

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Deseboyyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekircek / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:030026880
İst. Tic. Sic. No: 271198
Mersis No: 080900000000000011

MALIN	SERİ NO	:	
CİNSİ	: DOĞRAYICI	ÜNVANI	:
MARKASI	: CONTI	ADRESİ	:
MODELİ	: CMD-601	TELEFON	:
BANDROL VE SERİ NO	:	FAKS	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:	FATURA TARİHİ VE NO	:
GARANTİ SÜRESİ	: 2 YIL	E-POSTA	:
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ	FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI – KAŞESİ	:

Garanti süresince anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte fatura veya faturanın okunaklı bir kopyasını da muhafaza etmesi gerekmektedir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56' ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı aldığı satıcı bayi, acente veya temsilciliklere aittir. Garanti Belgeleri satın alınan mala ilişkin ilgili faturanın tarih ve sayısı ile bandrol veya seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli olmayacaktır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN KULLANIM
ÖMRÜ 7 YILDIR.

CONTI

İTHALATÇI FİRMA

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DİGİCOM PLAZA Sit.

No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

T. 0212 470 06 00 | W. www.digicom.com.tr

