

CONTI



CSC-305 ZEUS PLUS TRENDY



CSC-305 ZEUS PLUS

ELEKTRİKLI DİK SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU

Tercihinizi CONTI ZEUS elektrikli dik süpürge den yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüz size uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp üretilmiştir.

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Conti sorumluluk kabul etmez. Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Conti Yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Conti sorumluluk kabul etmez.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Bu cihaz, sadece hafif ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı farklı bir amaç için kullanmak, cihaza zarar verecektir. Cihaz, sert zeminlerin, halıların, döşenmiş mobilyaların, yatakların temizliğinde kullanılır. Cihazın kusursuz çalışması için filtrenin takılı olması gerekir. Cihazı sadece Conti'nin orijinal aksesuarları ile kullanınız. Cihaz bunların dışındaki amaçlar için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir.
 - Bu cihaz fiziksel engelli, akli dengesi yerinde olmayan ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
 - Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz. Temizlik ve bakım çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olunuz.
 - Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma riski oluşturabilir.
 - Ağızlar ve boru uçları asla göz, kulak, parmaklar, saçlar ve vücudun diğer parçalarına yaklaştırılmamalıdır.
 - Süpürgeyi hiçbir zaman doğrudan insanlara ve hayvanlara tutmayınız. Üretici, cihazın yanlış kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.
 - Sıcak ve yanan maddeler, patlayıcı sıvılar ve gazlar kesinlikle vakumlanmamalıdır.
 - Sıcak küller, yanan sigara izmaritleri ya da kibritler kesinlikle vakumlanmamalıdır.
 - Cihazı kesinlikle patlayıcı ya da parlayıcı maddelerin yakınında kullanmayınız.
 - Kısa devre riski nedeniyle, su yada diğer sıvıları kesinlikle vakumlamayınız.
 - Filtrenin zarar görmesine yol açmamak için, cam parçacıkları benzeri sert ve sivri cisimleri kesinlikle vakumlamayınız.
 - Cihazın yağmur, toz ve kirden etkilenmemesi için, kesinlikle açık alanda kullanmayınız.
 - Cihazın aşırı ısınmadan zarar görmemesi için kesinlikle hava çıkış kanalı ve emiş kısımlarının üzerini örtmeyiniz.


GÜVENLİK

- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihaz voltajınızın uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Prizler 16A'lık ev sigortalarıyla garantiye alınmalıdır.
- Sadece cihaza uygun uzatma kablosu kullanınız.
- Cihaza kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız.
- Her zaman cihazın fişinden tutarak prizden çıkartınız, kesinlikle elektrik kablosundan tutarak çekmeyiniz.
- Bağlantı kablosunu asla keskin kenarlara sürmeyiniz veya bağlamayınız, sıcaklık veren kısımlara değmemesine özen gösteriniz.
- İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse kesinlikle cihazı çalıştırmayınız ve Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Hasar görmüş uzatma kablolarını kullanmayınız.

NOT: Herhangi bir tehlike anında, cihazın fişini hemen prizden çekiniz.

- Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse kesinlikle cihazı çalıştırmayınız, böyle bir durumda elektrik çarpması riski vardır.
- Yetkili servisi aramadan önce, kendiniz sorunu/hatayı gidermeyi araştırın. Bunun için "SORUN GİDERME" bölümünü okumanızı rica ediyoruz. Eğer sorunu/hatayı gideremiyorsanız, lütfen yetkili servisi arayınız. Aramadan önce lütfen ürün modelini ve seri numarasını hazır tutun.
- Cihazın tamiri ancak yetkili Conti servislerince yapılmalıdır (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan tamir ve bakımlar sonrasında oluşacak her türlü hasar veya sorundan Conti sorumlu değildir.

ÜRÜN DETAYLARI

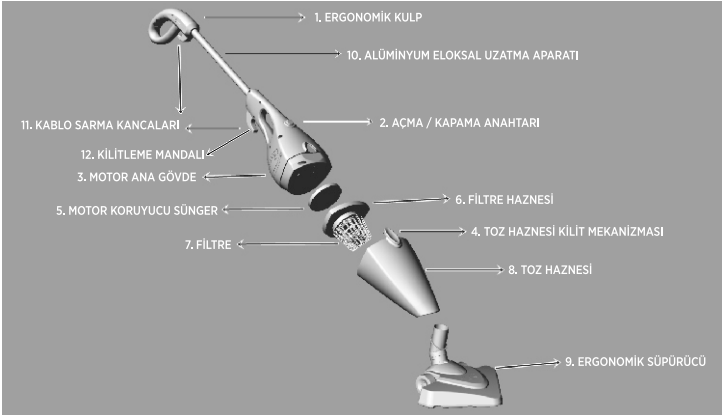

NOT: İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız. Hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz.



UYARI!


Cihazınızı birleştirmeye başlamadan önce herhangi bir yaralanmaya sebep olmamak için, fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz .




UYARI!

Her kullanımdan önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.

CİHAZIN BİRLEŞTİRİLMESİ

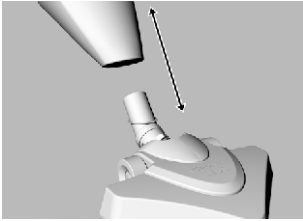

-9 nolu üçgen yer aparatı 8 nolu toz haznesi girişi ile birleştiriniz, bunun için yer aparatını hazne girişine itiniz.

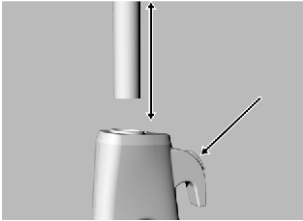

- 1 nolu ergonomik tutma saplı boruyu 3 nolu ana gövde ile birleştiriniz.
- Bunun için, 1 nolu ergonomik tutma saplı boruyu 3 nolu ana gövdeye iterek oturtunuz. Tutma sapının kilitletiğinden emin olunuz.
- Süpürmeniz artık kullanıma hazır.

KULLANIM

- Her kullanımdan önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce , toz haznesi filtresinin düzgünce takılı olduğundan emin olunuz.
- Üçgen yer aparatını takınız.
- Kabloyu prize takınız.
- Açıp kapatma "ON/OFF" tuşuna basarak süpürgeyi çalıştırın.

KULLANIMIN ARDINDAN

- Süpürme işleminizi bitirmenizin hemen ardından aşağıdaki işlemleri uygulayınız. Cihazınızı asla ortada bırakmayınız.
- On/Off tuşunu kullanarak cihazınızı kapatınız.



- Ardından cihazın fişini prizden çekiniz.
- Kabloyu kablo sarma kancalarına dolayarak toplayınız.



- Süpürmeniz kesinlikle ısı yayan, radyatör, soba gibi cihazların yakınında, direkt güneş ışığı alan yerlere bırakmayınız.



NOT! Sadece Conti tarafından sağlanan orijinal filtreleri kullanınız. Ancak böylelikle mükemmel filtrelemeyi sağlayabilirsiniz.

TOZ HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

- Elektrikli süpürgenizi her zaman, toz filtresi takılıyken çalıştırınız.
- Cihazınızı maximum performansla ve uzun süre kullanabilmeniz için, her kullanımdan sonra toz haznesi boşaltılıp temizlenmelidir.
- Yer aparatını çıkarttıktan sonra toz haznesi açma tuşuna basarak hazneyi açınız.
- Toz filtresi ağzındaki yuvarlak motor koruyucu süngeri çekerek çıkartınız.
- Hazne içerisindeki toz filtresini çıkartarak hazneyi boşaltınız.
- Toz filtre çerçevesine takılı bez filtreyi silkeleyiniz. Sayfa 6 daki temizlik talimatlarına uyunuz.
- Toz filtresini hazneye tekrar takıp, yuvarlak motor koruyucu süngeri de iterek yerine yerleştirdikten sonra toz filtresini hazne içerisine oturtunuz.
- Hazneyi ana gövdeye takınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



UYARI!

Süpürgeyi temizlemeden ya da bakım yapmadan önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

- Kesinlikle alkol ve solvent bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı yumuşak ve hafif bir nemli bezle temizleyiniz. Aynı şekilde gerektiğinde toz haznesini de temizleyebilirsiniz. Yer aparatı belirli aralıklarla tıkanıklığa karşı kontrol edilip temizlenmelidir.
- Bez filtre üzerindeki tozu silkeleyerek yada yumuşak bir fırça yardımıyla dış yüzeyini hafifçe fırçalayarak temizleyebilirsiniz. 5-7 kullanımda bir yıkanabilir. Filtrenin tozunu silkeledikten sonra, temiz tarafını akan soğuk yada ılık su altına tutmak suretiyle yıkayınız ve filtre tamamen kuruyana kadar bekleyiniz filtreyi yerine geri takınız.



NOT! Bez filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.

BASİT HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

Değerli Müşterimiz;

Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise, Conti Yetkili Servisi'ne başvurmadan önce aşağıdaki tablo da yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Hata	Muhtemel Sebebi	Çözüm
Cihaz Çalışmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takınız.
	Cihaz açık değil.	Cihazı açınız.
	Prizden elektrik gelmiyor.	Farklı bir priz deneyiniz.
	Elektrik kablosu zarar görmüş. Motor koruma devrede.	Cihazı tamire götürünüz. Maximum 5 dk beklenmelidir.
Cihaz Vakumlamıyor	Filtre dolu yada tıkalı.	Filtreyi değiştiriniz. Tıkalı kısmı temizleyiniz.
Cihaz Normalden Yüksek Sesle	Vakum kısımlarına parçalar sıkışmış.	Sıkışan parçaları çıkarınız.



NOT! Conti Zeus süpürgeimizin HTP elektronik motor koruma işlevi vardır. Aşırı yüklenmeden dolayı kendini korumaya alabilir.



Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu kullanılmayacak hale getiriniz. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.



Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız. Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atabilirsiniz.

Bu cihaz Avrupa Birliğinin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EC Gerilim, No666/2013 Regülasyonu 2009/125/EC Ekotasarım gereksinimi ve N0665/2013 Regülasyonu 2010/30/EU Enerji Etiketleme Direktifleri'nin talimatlarına tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Güç: 800W
Emiş Gücü: 130W max
Gerilim: 220-240V AC
Frekans: 50/60Hz



TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA

DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DİGİCOM PLAZA SİT.

NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL

Tel: 0212 470 06 00

Fax: 0212 471 75 78

Thank you for choosing CONTI ZEUS electrical upright vacuum cleaner. Our product is designed and manufactured to provide you with trouble-free service for a long period.

These operating instructions are organized to ensure that the appliance is used properly and safely. For your own and others' safety, please read the user's guide before you operate the appliance. Please keep this guide in a safe place for future reference.

Conti does not accept any liability in the event of a damage that may arise due to a manner which is not in accordance with the instructions in the user's guide. Conti does not accept any liability should the appliance be misused, or be repaired elsewhere other than Conti Authorized Services.

IMPORTANT NOTICE

- This appliance is designed only for light use at home and office. Using the appliance for a different purpose will damage it. The appliance is used for cleaning hard floors, carpets, upholstered furniture and beds. The filter must be fitted in order to operate the appliance flawlessly. Please use only original Conti accessories with the appliance. The appliance must by no means be used for purposes other than indicated above.
- In the event of below-mentioned cases of unauthorized use, the appliance may be damaged or may lead to injury.
 - This appliance is not suitable to be used by physically handicapped, mentally incapable or ill-informed persons. Do not allow such persons to use the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
 - This appliance is not a toy. Do not allow children to operate this appliance, and be more cautious when using the appliance near children. Children should always be closely supervised near or play device.
 - Keep the package contents, such as bag, cardboard, etc., away from children. Otherwise, the children may hurt themselves by swallowing these items; especially packaging bags may pose suffocation risk while playing with them.
- Suction heads and hose ends must not be moved closer to the eyes, ears, fingers, hair and other parts of the body.
- The vacuum cleaner must by no means directed to the people and animals. Manufacturer shall not be held liable for any situations that may arise due to misuse of the appliance.
- Hot and burning substances, explosive liquids and gases must by no means be vacuumed.
- Hot ashes, burning cigarette ends or matches must by no means be vacuumed.
- Do not use the appliance in any way, shape, or form near explosive or flammable substances.
- Risk of short circuit; never vacuum water or other fluids.
- To avoid damage to the filter, never vacuum glass particles or similar rigid and sharp objects.
- Do not use the appliance outdoors to avoid rain, dust and dirt.
- To avoid damage from overheating, do not cover/block air outlets and suction parts.


SAFETY

- Before using the appliance, make sure that your appliance is intended for use with mains voltage.
- Outlets must be secured with 16A fuses for use at home.
- Only use an extension cord that is suitable for the appliance.
- Do not grab the appliance with wet hands.
- Always unplug the appliance by pulling the plug from the wall outlet; do not pull the electric cord.
- Do not rub or tie the connection cord against sharp edges; be cautious to avoid contacting it to hot surfaces.
- Before first use, check the appliance against damage and faults. If there is any malfunction or damage to the device, do not use the appliance and contact an Authorized Conti Service.
- If power cord of the appliance is damaged, do not operate it, and contact an Authorized Conti Service.
- Do not use damaged extension cords.

NOT: In case of any emergency, unplug the appliance from wall outlet immediately.

- If power cord of the appliance is damaged, do not operate it; in such a case, there is a risk of electric shock.
- Before calling the authorized service, search for solutions on how to troubleshoot the problem/fault. For this purpose, we recommend that you read "TROUBLESHOOTING" section. If you cannot resolve the problem/fault, please call the authorized service. Before calling, please keep the product model and serial number ready.
- The repair must only be carried out by authorized Conti service centers (please see the list of authorized service centers). Incorrect repair procedures may pose danger to the user. Conti shall not be liable for any damage or problem whatsoever that shall occur after servicing the appliance at places other than authorized services.

PRODUCT DETAILS

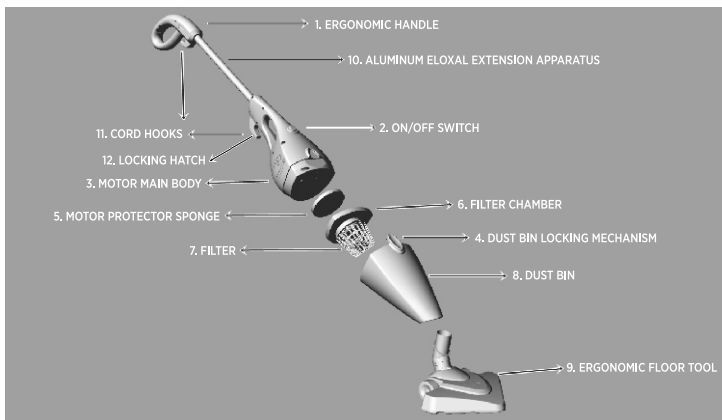

NOT: Before first use, remove the appliance and accessories from the box. Please check against damage and faults. If there is any malfunction or damage to the device, do not use the appliance and contact an Authorized Conti Service.




CAUTION! Before beginning to assemble the appliance, in order not to cause any injuries please make sure the plug is not plugged in.




CAUTION! Before every use, please check the appliance and cord for any damage.

ASSEMBLY OF THE APPLIANCE

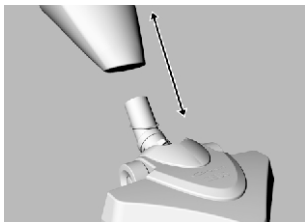

- Connect triangle floor apparatus (9) to dust bin inlet (8); for this purpose push floor apparatus into dust bin inlet.

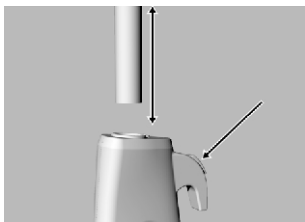

- Connect the tube (1) with ergonomic handle to main body (3).
- For this purpose, insert the tube (1) with ergonomic handle to main body (3) by pushing. Please make sure that the handle is locked.
- Your vacuum cleaner is now ready for use.

HOW TO USE

- Before every use, please check the appliance and cord for any damage.
- Before operating your appliance, please make sure that the dust bin filter is fitted properly.
- Install triangle floor apparatus.
- Connect the power cord.
- Turn on vacuum cleaner by pressing "ON/OFF" button.

AFTER USE

- Immediately after your finish vacuuming, please perform the following operations. Do not leave your appliance in the open.
- Turn off your appliance by using On/Off button.



- Then unplug the appliance.
- Wrap the cord around cord hooks.



- Do not leave your vacuum cleaner near heat emitting devices such as stoves, radiators, or at places exposed to direct sunlight.



NOTE! Use only original filters provided by Conti. In this way, you can have the perfect filtering.

HOW TO EMPTY THE DUST BIN

- Always operate your vacuum cleaner with the dust filter fitted.
- In order to use your appliance with maximum performance and for long time, dust bin must be emptied and cleaned after every use.
- After removing floor apparatus, open the bin by pressing dust bin opening button.
- Remove the circular protective sponge on dust filter inlet by pulling out.
- Empty the bin by removing the dust filter in it.
- Shake the cloth filter that is fitted around the dust filter. Please follow the cleaning instructions on page 6.
- After fitting the dust filter to bin, and inserting protective sponge to its position, insert the dust filter into the bin.
- Insert the bin to main body.

CLEANING AND MAINTENANCE



CAUTION! Before cleaning or servicing your vacuum cleaner, always turn it off and unplug from the wall outlet

- Do not use alcohol or solvent-based cleaners. Otherwise, your appliance may be damaged.
- Clean your appliance with a soft and slightly damp cloth. In the same way, when necessary, you can clean the dust bin. Floor apparatus must be checked against obstructions and cleaned at intervals.
- You can clean the cloth filter either by shaking the dust off it or by brushing the exterior gently. It is washable in every 5-7 uses. After shaking the dust off the filter, wash the clean part by keeping under cold or warm water, wait until the filter dries up, and insert the filter back.



NOTE! Cloth filter must be replaced every 6 months.

SIMPLE FAULTS AND SOLUTIONS

Dear Customer;

Your appliance has been checked against any defects for quality control purposes. However, if it does not run for any reason, please try the solutions in following table before contacting Conti Authorized Service.

Fault	Possible Cause	Solution
The appliance does not run	It is not plugged in The appliance is not on There is no power from the wall outlet Electric cord is damaged Motor protection is on	Please connect the power cord. Turn on the appliance Try a different power outlet Service the appliance You should wait for maximum 5 minutes
The appliance does not vacuum	Filter is full or clogged	Replace the filter Clean the clogged section.
The appliance runs at a louder volume than the normal	Pieces are jammed in the vacuum section	Remove the jammed pieces



NOTE! Our Conti Zeus upright electrical vacuum cleaner has HTP electronic motor protection function. It can protect itself from overload.



If the appliance reaches the end of its lifetime, please make the electric cord unfit for use. In accordance with the legislation in your country, please disposed of your appliance to specially designated waste containers for such devices. Electrical waste must not be disposed of with the regular waste.



Dispose of the appliance to designated waste containers for electrical waste. The packaging elements of the appliance are manufactured from materials that are appropriate for recycling. You can dispose of these to recycling containers.

This appliance fulfills the requirements of the appliance and product Safety law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC "Electromagnetic Compability", 2006/95/EC "Low-Voltage-Directive", 2009/125/EC "ecodesign requirements" with Regulation No666/2013 and 2010/30/EU "energy labelling" with Regulation No665/2013. The appliances bears the CE mark on rating label.

TECHNICAL SPECIFICATION

Nom Power: 800W

Suction Power: 130W max

Voltage: 220-240V AC

Frequency: 50/60Hz



Manufacturer/Supplier

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DİGİCOM PLAZA SİT.

NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL

Tel: 0212 470 06 00

Fax: 0212 471 75 78

تتمركز على اختياركم المتخصصة الكهربائية العمومية جونتشي. تم تصميم وإنتاج هذا المنتج على أن يخدمكم لمدة طويلة ودون أي مشاكل.

تم تجهيز دليل الاستعمال هذا من أجل استعمال الجهاز بشكل آمن وصحيح. ننصحكم بقراءة دليل الاستعمال قبل تشغيل المنتج من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين. يجب الاحتفاظ بهذا الدليل من أجل الاستعمالات في المستقبل أيضا.

إن جونتشي لا تتحمل المسؤولية في حال ظهور أي عطل محتمل نتيجة الاستعمال الغير مناسب للتعليمات المذكورة في دليل الاستعمال هذا. ولا تقبل المسؤولية في حال استعمال الجهاز في مكان غير مجال الاستعمال الخاص بالجهاز أو في حال تصليحه عند مكان آخر غير وكالة الصيانة المعتمدة لجونتشي.

تحذيرات هامة

- تم تصميم هذا الجهاز للاستعمالات الخفيفة في المنزل والمكتب فقط. وإن استعمال الجهاز لأغراض أخرى سوف تلحق الضرر بالجهاز. يُستعمل الجهاز في تنظيف الأرضيات الصلبة والسجادات والأثاث المفروش والأبيرة. يجب أن يكون الفلتر مركبا من أجل عمل الجهاز بشكل مثالي. لا تستعملوا الجهاز إلا مع إكسسوارات جونتشي الأصلية. يجب عدم استعمال الجهاز لأغراض غير المذكورة هنا أبدا.
- يمكن للجهاز أن يتضرر أو يتسبب في الإصابات في حالات الاستخدام الغير مصرح بها أبدا.
- إن هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال من قبل الأشخاص المحتلين عقليا أو الأشخاص الذين ليس لديهم سطوسات كافية لاستعمال الأجهزة من هذا النوع. يجب عدم السماح لاستعمال الجهاز. من قبل هؤلاء الأشخاص أبدا.
- إن هذا الجهاز ليس لعبة. ولهذا يجب عدم السماح للأطفال في أن يعثوا بالجهاز. وعليكم اتخاذ الحذر عند استعمال الجهاز إلى جانب الأطفال.
- عليكم إبعاد المواد التي تخرج من العلبه عن الأطفال مثل الأكياس والكرتون. وإلا قد يتضرر الأطفال في حال محاولة ابتلاعهم لهذه المواد. وخصوصا أكياس العلبه لها خطورة الاحتراق في حال العبت بها من قبل الأطفال.
- يجب عدم تقرب أطراف الأثياب والفحلات إلى الأضباع والأذن والشعر والمناطق الأخرى من الجسم أبدا.
- لا توجهاوا الآلة إلى الناس أو الحيوانات بشكل مباشر أبدا. لا يكون المنتج مسئولاً أبداً بالنسبة لأي حال يظهر نتيجة الاستعمالات الخاطئة.
- يجب عدم سحب المواد الساخنة والمقابلة للاحتراق والمواد القابلة للانفجار والغزرات أبدا.
- يجب عدم سحب الرماد الساخن والسجائر أو الكبريت المشتعلة أبدا.
- لا تستعملوا الجهاز بقرب المواد القابلة للانفجار أو الأشعال أبدا.
- لا تسحبوا الماء أو السوائل الأخرى أبدا لخطورة الماس الكهربائي.
- لا تسحبوا قطع الزجاج والأجسام الحادة والصلبة المشابهة أبدا لعدم إلحاق الضرر بالفلتر.
- لا تستعملوا الجهاز في الأماكن المفلوحة كي لا يتأثر من المطر والغبار والأوساخ.
- لا تغطوا فتحة خروج الهواء وأقسام السحب أبدا كي لا يتضرر الجهاز بارتفاع حرارته بشكل زائد.
- يجب عدم سحب المواد الساخنة والمقابلة للاحتراق والمواد القابلة للانفجار والغزرات أبدا.
- يجب عدم سحب الرماد الساخن والسجائر أو الكبريت المشتعلة أبدا.
- لا تستعملوا الجهاز بقرب المواد القابلة للانفجار أو الأشعال أبدا.
- لا تسحبوا الماء أو السوائل الأخرى أبدا لخطورة الماس الكهربائي.
- لا تسحبوا قطع الزجاج والأجسام الحادة والصلبة المشابهة أبدا لعدم إلحاق الضرر بالفلتر.
- لا تستعملوا الجهاز في الأماكن المفلوحة كي لا يتأثر من المطر والغبار والأوساخ.
- لا تغطوا فتحة خروج الهواء وأقسام السحب أبدا كي لا يتضرر الجهاز بارتفاع حرارته بشكل زائد.

الامان

- تأكدوا من أن الجهد الكهربائي في الشبكة يتناسب الجهد الكهربائي في الجهاز قبل استعمال الجهاز.
- يجب حفظ التبريرات بالصمامات الكهربائية المنزلية 16 أمبير.
- لا تستعملوا إلا كابلات التوصيل المشددة المشابهة للجهاز.
- لا تلمسوا الجهاز بأيدي رطبة أبدا.
- أمسكوا القابس كي تفصلوا الجهاز عن البريز دائما، ولا تسحبوا من الكابل.
- لا تمرروا كابل التوصيل على الأطراف الحادة ولا تريحوه بها، واحرصوا على أن لا تلامس الأماكن الساخنة.
- تفقدوا الجهاز قبل الاستعمال الأول إذا كان فيه عطل أو تضرر أم لا. ولا تستعملوا الجهاز إذا كان هناك أي عطل أو تضرر في الجهاز وارجعوا وكالة الصيانة لجونتشي.


- ولا تشغلو الجهاز أبدا إذا كان هناك تضرر في الكابل الكهربائي وراجعوا وكالة الصيانة لحونتي.
- لا تستعملوا كابلات التمديد المتضررة.

ملاحظة: عليكم سحب القابس من البريز فورا عند ظهور أي خطر بالنسبة للجهاز.

- لا تشغلو الجهاز أبدا إذا كان الكابل الكهربائي متضررا في الجهاز، توجد خطورة الصدمة الكهربائية في هذه الحالات.
- ابدأوا عن طريقة حل المشكلة / الخطأ قبل الاتصال بوكالة الصيانة والتصليح. يرجى قراءة قسم "حل المشاكل" من أجل هذا الأمر. ويرجى الاتصال بوكالة الصيانة والتصليح إذا لم تستطعوا حل المشكلة. ويرجى تجهيز موديل المنتج ورقمه التسلسلي قبل الاتصال.
- يجب تصليح الجهاز من قبل وكالات الصيانة والتصليح المخولة لحونتي فقط (انظروا في قائمة وكالات الصيانة والتصليح المخولة). قد تشكل إجراءات التصليح الخاطئة خطرا على المستخدم. إن جونتي ليست منسولة عن جميع المشاكل والأعطال التي قد تظهر بعد التصليح من قبل غير وكالات الصيانة والتصليح المخولة.

تفاصيل المنتج

- المقبض المريح
- مفتاح التشغيل والإغلاق
- الهيكل الأساسي للمحرك
- آلية النقل لخزان الغبار
- الاسفنج الواقف للمحرك
- خزان الفلتر
- الفلتر
- خزان الغبار
- المكثف المريح
- قطعة التعميد بأكسيد الألمنيوم
- خطاف لف الكابل
- تسمين المزالج

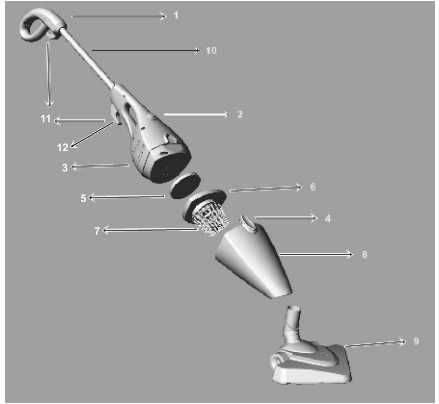

ملاحظة: أخرجوا الجهاز وقطعه من العلبة قبل الاستعمال الأول. تفقدوا الجهاز قبل الاستعمال الأول إذا كان فيه عطل أو تضرر أم لا. وإذا كان هناك أي عطل أو تضرر في الجهاز، لا تستعملوا الجهاز. وراجعوا وكالة الصيانة والتصليح المخولة لحونتي.

تحذير تأكدوا من فصل القابس عن البريز قبل البدء بتركيب الجهاز كي لا يتسبب بأي إصابة.




تحذير تفقدوا الجهاز والكابل قبل كل استعمال إذا كان سليم أم لا.



تركيب الجهاز


- قوموا بتركيب قطعة المثالث الأرضي رقم 9؛ خزان الغبار رقم 87 عليكم دفع القطعة الأرضية إلى مدخل الخزان من أجل ذلك.

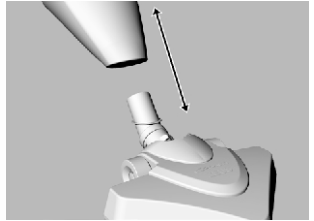

- قوموا بتركيب الأنبوب بفضيب المقبض المريح رقم 1 مع الهيكل الأساسي رقم 3.

- وللقيام بهذا الأمر، قوموا بوضع الأنبوب بالمقبض المريح رقم 1 بدفعه في الهيكل الأساسي رقم 3. وتأكدوا إقتال فضيب المقبض.

- إن الممكنة جاهزة للاستعمال الآن.

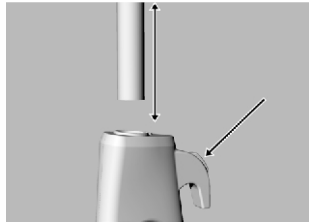


الاستعمال


- تفقدوا الجهاز والكابل قبل كل استعمال إذا كان سليم أم لا.
- تأكدوا من تركيب فلتر خزان الغبار جيدا قبل تشغيل الجهاز.
- قوموا بتركيب قطعة المثالث الأرضي.
- أوصلوا الكابل بالثريز.
- شغلوا المكسة من زر التشغيل والإيقاف (ON/OFF)

بعد الاستعمال

- عليكم تطبيق الإجراءات المذكورة أدناه عقب الانتهاء من عملية التكنيس مباشرة. ولا تتركوا الجهاز في الوسط بشكل فوضوي أبداً.
- أغلقوا الجهاز بالضغط على زر التشغيل والإيقاف (ON/OFF).

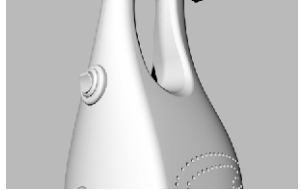

- وبعدنا افصلوا قابس الجهاز عن البريز.
- لفرو الكابل عبر خطاف لف الكابل.

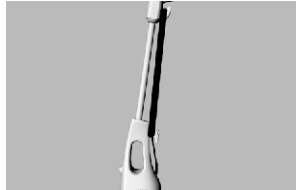

- لا تتركوا المكتسة في أماكن مشعة بالحرارة أو المشعاع أو المدفئة وما شابه من الأجهزة ولا تتركوه تحت أشعة الشمس المباشرة.

ملاحظة! لا تستعملوا إلا فلاتر جونتي الأصلية. هكذا فقط يمكنكم التنصيف الكاملة.



تفريغ خزان الغبار

- قوموا بتشغيل الجهاز عندما يكون الفلتر مركبا دائما.
- يجب تفريغ وتنظيف خزان الغبار بعد كل استعمال من أجل استعمال الجهاز بأفضل أداء وعمر طويل.
- افتحوا الخزان بالضغط على زر فتح خزان الغبار بعد إخراج القطعة الأرضية.
- أخرجوا إسفنجة وقيافة المحرك الدائري الموجود في خزان الغبار بسننه.
- أفرغوا الخزان بعد إخراج فلتر الخزان من داخل الخزان.
- هزوا الفلتر القماشى المركب في إطار فلتر الغبار. طيفوا تعليمات التنظيف المذكورة في الصفحة رقم 6.
- ركبوا فلتر الغبار في الخزان مجدداً، وبعد وضع إسفنجة وقيافة المحرك الدائري في مكانه بدفعه، ضموا فلتر الغبار داخل الخزان.
- ركبوا الخزان بالهيكل الأساسي.

التنظيف و الصيانة



تحذير! عليكم إيقاف المكسنة وفصله عن التيار بشكل مؤكد قبل تنظيف المكسنة أو إجراء الصيانة.

- لا تستعملوا المنظفات التي تحوي على الكحول أو المذيبات أبداً. فقد تلحق الضرر بالجهاز.
- نظفوا الجهاز بفرملة ناعمة ورطبة قليلاً. يمكنكم تنظيف خزان الغبار أيضاً عند الضرورة بنفس الطريقة.
- يجب تفقد وتنظيف القطعة الأرضية بين حين وآخر لكي لا تكون مسدودة.
- يمكنكم تنظيف الغبار من على الفلتر القماشى بهزه أو باستعمال فرشاة ناعمة بشكل خفيف. يمكن غسلها بعد استعمال الجهاز 5-7 مرات ويمكن إعادة الغسل بعد كل استعمال لـ 5-7 مرات. وبعد هز الغبار على الفلتر، قوموا بغسل المكان التنظيف منه تحت الماء البارد أو الفلتر وانتظروا حتى يجف الفلتر بشكل كامل. وبعدها قوموا بتركيب الفلتر مكانه.



ملاحظة! يجب تغيير الفلتر القماشى في كل ستة أشهر مرة.



ملاحظة! يوجد نظام حماية المحرك في مكسنة جونتى زيوس. وقد يقوم المحرك بحماية نفسه عند الضغط الزائد.



في حال انتهاء عمر استعمال الجهاز، عليكم تحويل الكابلات الكهربائي إلى حالة لا يمكن استعماله. وضعوا الجهاز سلة القمامة المحددة بشكل خاص لهذه الأجهزة بموجب القوانين السائدة في بلادكم. يجب عدم رمي المظلفات الكهربائية مع النفايات الأخرى.



عليكم رمي الجهاز في سلة النفايات المحددة للمظلفات الكهربائية. ثم إنتاج عناصر تغليف الجهاز من المواد القابلة لإعادة التدوير. يمكنكم رميها في سلات إعادة التدوير.

إن هذا الجهاز مناسب تماماً للاتوافق الكهرومغناطيسي EC/108/2004 للاتحاد الأوروبي وتعليمات الجهد رقم EC/95/2006. إن هذا المنتج له إشارة CTI في ملصق نوعية الجهاز.



المنتج / المستورد

شركة ديجيكوم المساهمة لتسويق الإلكترونيات

حي هالقلي مركز شارع دارا بويو

الرقم: 12 الطابق: 10

كوجوك جكماج / اسطنبول

الهاتف: 0212 470 06 00 Pbx

الفاكس: 0212 471 7578

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 is günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 is günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın ayıplı oldugunun anlasılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır oldugunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Asırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) Imkan varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile degistirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin asılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile degistirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile degistirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan kosullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kisilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza baglanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine baglanmastıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerlestirme sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doga olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulugu tüketicinin malı satın aldığı

yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Sikayet ve itirazlar için tüketici

mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek

sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri

Güncel yetkili servis listesine www.digicom.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve anıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirmemesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçicilik haklarına başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçicilik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11-İ-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünü müzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FIRMA

MERKEZ ADRESİ : HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI / K. ÇEKMECE / İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Sok. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükteleler V.D. No:30026880
İst. Tic. Sic. No:234298
Mersis No: 3490 0200 000011

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sk. Digicom Plaza Sit. No:12/10 Halkalı / K.Çekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

CİNSİ	: ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE	Seri No	:
MARKASI	: CONTI		
MODELİ	: CSC-305 ZEUS PLUS TRENDY CSC-305 ZEUS PLUS	Ünvan	:
BANDROL VE SERİ NO	:	Adres	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:	Telefon-Fax	:
GARANTİ SÜRESİ	: 2 YIL	Fatura Tarihi ve No	:
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ	Tarih, İmza, Kaşe	:

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Halkalı Merkez Mah. Atlas Sk. Digicom Plaza Sit. No:12/10 Halkalı / K.Çekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contienvaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :

DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Deseboyyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekircek / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:30026880
İst. Tic. Sic. No: 2733298
Metis No: B.290-0268-000011

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DİGİCOM PLAZA SİT.
NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Type : VACUUM CLEANER
Brand : CONTI
Model : CSC-305 ZEUS PLUS TRENDY
CSC-305 ZEUS PLUS

Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 2 years

Serial No :

Title :
Address :
Telephone-Fax :
Invoice Date and No :
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR



[/contievaletleri](#) [/DigicomTurkiye](#)
www.contievaletleri.com www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi